


string[®]

pocket

取り付け方ガイド／合板・木質壁用

セット内容（例：スコープミックス1）



サイドパネル × 2



棚板 × 3



棚受 × 12



ネジ × 4

用意するもの



カーペットピン



マスキングテープ




メジャー



プラスドライバー

取り付け方法

1

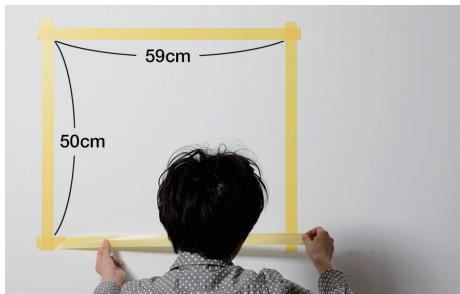

取付位置の確認と、水平チェック。

横59cm×縦50cm ストリングポケットを取り付ける位置にマスキングテープを貼ります。この長方形の四角がサイドパネルのネジ止め位置になります。メジャーなどを使ってここは慎重に、正確に、水平を出しましょう。

2



下地を最終確認。

購入前に《壁チェック》をしていただいているとは思いますが、穴をあける前にもう一度、カーペットピンを使ってネジ止めする4ヵ所の下地を確認しましょう。

連結する場合も、全ての穴あけ箇所をチェックしましょう。
※壁チェック方法はwebで

3



サイドパネルをネジ止め。

サイドパネルの先が曲がっている方を下にして、上を先にネジ止めします。下は、上下連結用に壁とサイドパネルのネジ穴に隙間があるので、ネジの締めすぎに注意。サイドパネルに負荷が加わらないところで止めましょう。(画像参照)もうちょっと、という所でネジが入らない不測の事態には、string非公式ですが『太さ4mm』の少し短いネジをホームセンターで買って代用することで対応できます。

4



棚板を取り付ける。

棚板の穴に棚受を差し込みます。棚受けの間隔が広い方を左側、狭い方を右側にしてサイドパネルに取り付けます。



棚が入れにくい場合は、片側の棚受を一旦外し、棚を入れた後で棚受を差し込むと、取り付けやすくなります。

scope

有限会社 スコープ

〒454-0984 名古屋市中川区供米田 2-1202

www.scope.ne.jp

www.rakuten.co.jp/scope/